

### Προφυλάξεις - Precautions




**GR ΠΡΙΝ** κόψετε τον πάγκο της κουζίνας, δείτε στον πίνακα (πίσω όψη) τις ακριβείς διαστάσεις του μοντέλου σας, και σχεδιάστε το πάνω στον πάγκο.

### Οδηγίες τοποθέτησης

**ΠΡΙΝ** κόψετε τον πάγκο της κουζίνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μοντέλο και τη σωστή διάσταση (πίνακας 1) στο νεροχύτη που αγοράσατε. Φροντίστε ο πάγκος να είναι καλά αλφαδιασμένος. Σημαδέψτε τις διαστάσεις που αναφέρονται στον πίνακα για το νεροχύτη σας στο σημείο που θα το τοποθετήσετε. Κόψτε προσεκτικά τον πάγκο με ηλεκτρική σέγα, αρχίζοντας από ένα σημείο (x) **μέσα** στη περίμετρο.

εικόνα 01 - image 01

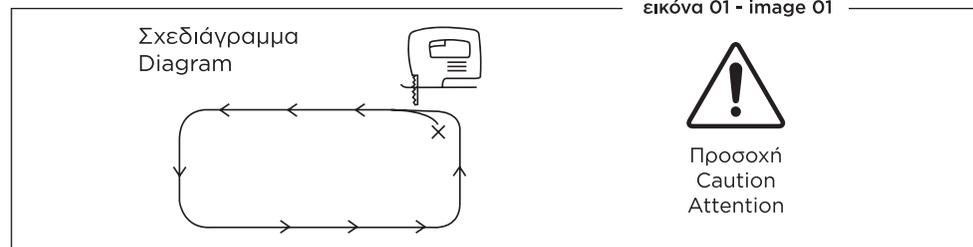

**Σημείωση!** Αν η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο νεροχύτη, φροντίστε ώστε το τρύπημα να γίνει **ΠΡΙΝ** βάλτε το νεροχύτη στον πάγκο.

Τοποθετήστε προσωρινά το νεροχύτη στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι ο νεροχύτης είναι αλφαδιασμένος και εφαρμόζει σωστά παντού. Αφού τον απομακρύνετε, βάλτε αντιβακτηριακή σιλικόνη ακριβώς στο χείλος της τρύπας, περιμετρικά. Τοποθετήστε προσεκτικά το νεροχύτη στην τελική του θέση. Περιμένετε να στεγνώσει η σιλικόνη.

Τοποθετήστε το επάνω τρυπητό τμήμα της κεντρικής ανοξεϊδωτης βαλβίδας στην τρύπα της αποχέυσης, μαζί με την ελαστική στεφάνη της (εικόνα 03). Κάτω από το νεροχύτη, τοποθετήστε το κάτω τμήμα της βαλβίδας μαζί με την φλάντζα και βιδώστε τα δυο μέρη αυτά με την ειδική βίδα συγκράτησης. Το επάνω σχαράκι είναι αφαιρούμενο και η θέση του είναι ακριβώς στην υποδοχή.

Η εταιρεία SANITEC ABEE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση / τοποθέτηση / σύνδεση προϊόντος της δεν γίνει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της.

EN


**BEFORE** cutting the kitchen bench, make sure you have selected the correct model and dimensions (table 1) for the sink you purchased. Make sure the worktop is well level. Mark the dimensions indicated in the table for your sink at the point where you will place it. Carefully cut the worktop with an electric jigsaw, starting from a point (x) inside the perimeter.

**Note!** If the tap is to be placed on the sink, make sure that the drilling is done **BEFORE** placing the sink on the worktop.

Temporarily place the sink inside the cut space. After the sink has properly "sat" inside the bench and it is levelled out, remove it and spread along the rim of the cut anti fungous silicone gel. Handling the sink carefully, place it to his final position. Wait until the silicone gel is set and polymerized.


Place the stainless upper grill-valve (with the foam gasket under its rim) in the drainage hole. Go underneath the sink and hold the plastic lower part of the valve - with the rubber gasket on top of it- in place (image 03). Screw the two parts together with the special retaining screw. The upper valve grill is removable and is plugged inside the hollow.

εικόνα 02 - image 02

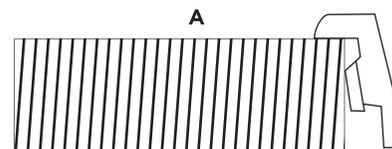

A. Πάγκος - Base board

εικόνα 03 - image 03

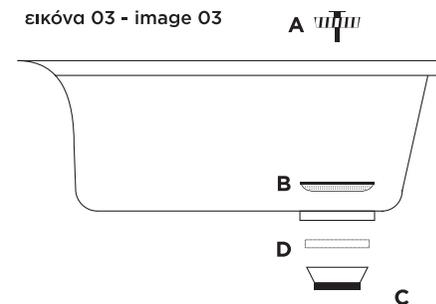

- A. Τάπα βαλβίδας - Value plug
- B. Επάνω ανοξεϊδωτο σχαράκι  
Upper stainless grill
- C. Επάνω φλάντζα - Thin front gasket
- D. Λαστιχένια φλάντζα - Rubber gasket
- E. Κάτω πλαστικό τμήμα - Lower plastic part

SANITEC S.A. bears no responsibility in the event that the installation / placement / connection of its product is not carried out in accordance with its written instructions.

# Πίνακας 01 - Table 01

Μοντέλο Inox Inox Model	Ερμάριο Cup-Board	Διάσταση Τρύπας Hole Size
5050S	50 cm	48 x 48 cm
5050B	50 cm	48 x 48 cm
5050HS	50 cm	48 x 48 cm
6050S	60 cm	58 x 48 cm
6050B	60 cm	58 x 48 cm
6050HS	60 cm	58 x 48 cm
7750S	80 cm	75 x 48 cm
7750B	80 cm	75 x 48 cm
7750HS	80 cm	75 x 48 cm
8650S	90 cm	84 x 48 cm
8650B	90 cm	84 x 48 cm
8650HS	90 cm	84 x 48 cm

**SANITEC**<sup>®</sup>  
S.A.

sanitec@sanitec.gr | www.sanitec.gr



\* Το κόψιμο του πάγκου να γίνεται από την μέσα μεριά του μαρκαδόρου που έχετε σημαδέψει τις διαστάσεις.

\* The countertop should be cut from the inside of the marker where you have marked the dimensions.



European Union



Made in Greece

