

### Προφυλάξεις - Precautions




GR

**ΠΡΙΝ** κόψετε τον πάγκο της κουζίνας, δείτε στον πίνακα (πίσω όψη) τις ακριβείς διαστάσεις του μοντέλου σας, και σχεδιάστε το πάνω στον πάγκο.

### Οδηγίες τοποθέτησης

**ΠΡΙΝ** κόψετε τον πάγκο της κουζίνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μοντέλο και τη σωστή διάσταση (πίνακας 1) στο νεροχύτη που αγοράσατε αλλιώς χρησιμοποιήστε το πατρόν που περιέχεται στο χαρτοκιβώτιο που ανταποκρίνεται στο μοντέλο του νεροχύτη σας. Φροντίστε ο πάγκος να είναι καλά αλφαδιασμένος. Σημαδέψτε την περίμετρο του πατρόν ή τις διαστάσεις που αναφέρονται στον πίνακα για το νεροχύτη σας στο σημείο που θα το τοποθετήσετε. Κόψτε προσεκτικά τον πάγκο με ηλεκτρική σέγα, αρχίζοντας από ένα σημείο (x) **μέσα** στη περίμετρο.

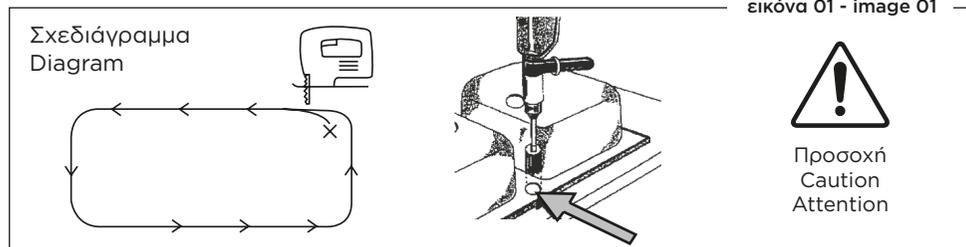

**Σημείωση!** Αν η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο νεροχύτη, φροντίστε ώστε το τρύπημα να γίνει **ΠΡΙΝ** βάλτε το νεροχύτη στον πάγκο: κάτω από το νεροχύτη υπάρχει μια στρογγυλή χάραξη (εικόνα 01). Τρυπήστε την με ποτηροτρύπανο Ø32-35χιλ. ή το αντίστοιχο για τη μπαταρία σας.

**Τοποθετήστε το νεροχύτη ανάποδα επάνω σε μαλακή και καθαρή επιφάνεια για την αποφυγή τραυματισμού του προϊόντος (γδαράσματα κτλ).**

Τοποθετήστε προσωρινά το νεροχύτη στη θέση του. Σε περίπτωση που τα πλαστικά κλιπ εμποδίζονται από τον τοίχο, μπορείτε να τα λειάνετε. Βεβαιωθείτε ότι ο νεροχύτης είναι αλφαδιασμένος και εφαρμόζει σωστά παντού. Αφού τον απομακρύνετε, βάλτε αντιβακτηριακή σιλικόνη ακριβώς στο χείλος της τρύπας, περιμετρικά. Τοποθετήστε προσεκτικά το νεροχύτη στην τελική του θέση, χρησιμοποιώντας τα μεταλλικά γαντζάκια & τις ξυλόβιδες που περιέχονται (εικόνα 02) (κατάλληλα για πάγκους έως 4εκ). Περιμένετε να στεγνώσει η σιλικόνη.

Τοποθετήστε το επάνω τρυπητό τμήμα της κεντρικής ανοξειδωτης βαλβίδας στην τρύπα της αποχέτευσης, μαζί με την ελαστική στεφάνη της (εικόνα 03). Κάτω από το νεροχύτη, τοποθετήστε το κάτω τμήμα της βαλβίδας μαζί με την φλάτζα και βιδώστε τα δυο μέρη αυτά με την ειδική βίδα συγκράτησης. Το επάνω σχαράκι είναι αφαιρούμενο και η θέση του είναι ακριβώς στην υποδοχή της βίδας συγκράτησης.

Η εταιρεία SANITEC ABEE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση / τοποθέτηση / σύνδεση προϊόντος της δεν γίνει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της.

EN

**BEFORE** cutting the kitchen bench, make sure you have selected the correct model and dimensions (table 1) for the sink you purchased, otherwise use the template included in the carton that corresponds to your sink model.


Make sure the worktop is well level. Mark the perimeter of the template or the dimensions indicated in the table for your sink at the point where you will place it. Carefully cut the worktop with an electric jigsaw, starting from a point (x) inside the perimeter.

**Note!** If the tap is to be placed on the sink, make sure that the drilling is done **BEFORE** placing the sink on the worktop: there is a round notch under the sink (image 01). Drill it with a Ø32-35mm hole saw or the equivalent for your faucet.

**Place the sink upside down on a soft and clean surface to avoid damaging the product (scratches, etc.)**


Temporarily place the sink inside the cut space. In case any of the plastic fixing clips bases are touching the walls of the cut, use the coarse grit sand-paper to give some more tolerance. After the sink has properly "sat" inside the bench and it is levelled out, remove it and spread along the rim of the cut anti fungous silicone gel. Handling the sink carefully, place it to his final position, and fix it using the metal fastening clips and wood-screws (image 02) (suitable for max. 4cm bench thickness). Wait until the silicone gel is set and polymerized.

εικόνα 02 - image 02

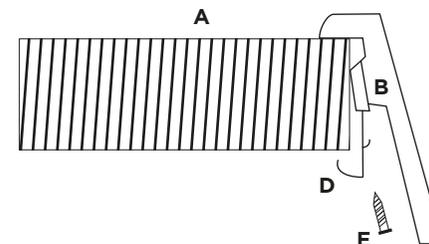

- A. Πάγκος - Base board
- B. Πλαστικά κλιπ - Plastic clip base
- C. Τοίχωμα νεροχύτην - Sink walls
- D. Μεταλλικό γαντζάκι - Metal clip hook
- E. Ξυλόβιδα - Wood screw

εικόνα 03 - image 03

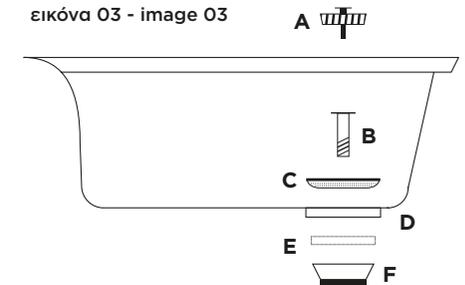

- A. Τάπα βαλβίδας - Value plug
- B. Βίδα συγκράτησης με υποδοχή Hollow chrome ret. screw
- C. Επάνω ανοξειδωτο σχαράκι Upper stainless grill
- D. Επάνω φλάντζα - Thin front gasket
- E. Λαστιχένια φλάντζα - Rubber gasket
- F. Κάτω πλαστικό τμήμα - Lower plastic part

Place the stainless upper grill-valve (with the foam gasket under its rim) in the drainage hole. Go underneath the sink and hold the plastic lower part of the valve - with the rubber gasket on top of it- in place (image 03). Screw the two parts together with the special retaining screw. The upper valve grill is removable and is plugged inside the hollow retaining screw.

SANITEC S.A. bears no responsibility in the event that the installation / placement / connection of its product is not carried out in accordance with its written instructions.

# Πίνακας 01 - Table 01

Μοντέλο Classic Series Classic Series Model	Ερμάριο Cup-Board	Διάσταση Τρύπας Hole Size
307	90 cm	89.5 x 49.5 cm
317	90 cm	87.5 x 48.5 cm
318	80 cm	75.5 x 48.5 cm
322	80 cm	78.5 x 47 cm
323 & 332	80 cm	112.5 x 47 cm
324	55 cm	97.5 x 47.5 cm
325	100 cm	94 x 48.5 cm
326	100 cm	91 x 49 cm
327	40 cm	74.5 x 47 cm
328	55 cm	96.5 x 48.5 cm
329	70 cm	101.5 x 49 cm
330	65 cm	59.5 x 48 cm
331	60 cm	57.5 x 47 cm
333	80 cm	77 x 48 cm
334 & 336	90 cm	83.5 x 47.5 cm
337	45 cm	83.5 x 47.5 cm
338	70 cm	67.5 x 47.5 cm
339	50 cm	47.5 x 47.5 cm
340	80 cm	74.5 x 47 cm
341	50 cm	49 x 38.5 cm

**SANITEC**<sup>®</sup>  
S.A.

sanitec@sanitec.gr | www.sanitec.gr

- \* Σε περίπτωση που το μοντέλο του νεροχύτη σας δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα χρησιμοποιήστε το πατρόν που βρίσκεται στη συσκευασία.
- \*\* Το κόψιμο του πάγκου να γίνεται από την μέσα μεριά του μαρκαδόρου που έχετε σημαδέψει τις διαστάσεις.
- \* In case your sink model is not listed in the table above, use the template found in the package.
- \*\* The countertop should be cut from the inside of the marker where you have marked the dimensions.



European Union



Made in Greece

