

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΡΟΧΥΤΩΝ SANITEC

INSTALLATION INSTRUCTIONS OF SINKS SANITEC



ULTRA GRANITE SINKS



CLASSIC COLLECTION SINKS

Προφυλάξεις - Precautions




GR

ΠΡΙΝ κόψετε τον πάγκο της κουζίνας, βεβαιωθείτε ότι το πατρών αντιστοιχεί στον νεροχύτη που επιλέξατε.

Οδηγίες τοποθέτησης

ΠΡΙΝ κόψετε τον πάγκο της κουζίνας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό μοντέλο και τη σωστή διάσταση (πίνακας 1) στο νεροχύτη που αγοράσατε αλλιώς χρησιμοποιήστε το πατρών που περιέχεται στο χαρτοκιβώτιο που ανταποκρίνεται στο μοντέλο του νεροχύτη σας. Φροντίστε ο πάγκος να είναι καλά αλφαδιασμένος. Σημαδέψτε την περίμετρο του πατρών ή τις διαστάσεις που αναφέρονται στον πίνακα για το νεροχύτη σας στο σημείο που θα το τοποθετήσετε. Κόψτε προσεκτικά τον πάγκο με ηλεκτρική σέγα, αρχίζοντας από ένα σημείο (x) **μέσα** στη περίμετρο.

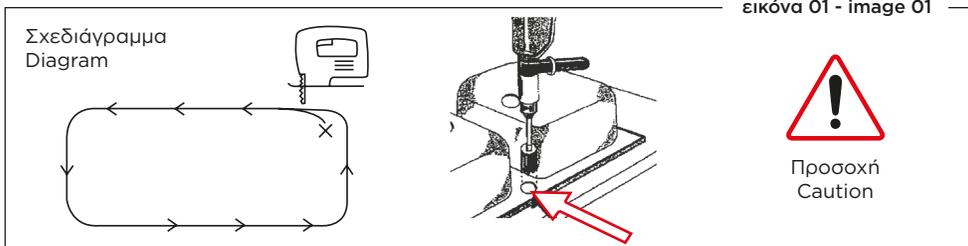

εικόνα 01 - image 01

Σημείωση! Αν η μπαταρία πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στο νεροχύτη, φροντίστε ώστε το τρύπημα να γίνει **ΠΡΙΝ** βάλετε το νεροχύτη στον πάγκο: κάτω από το νεροχύτη υπάρχει μια στρογγυλή χάραξη (εικόνα 01). Τρυπήστε την με ποτηροτρύπανο Ø32-35χιλ. ή το αντίστοιχο για τη μπαταρία σας. **Τοποθετήστε το νεροχύτη ανάποδα επάνω σε μαλακή και καθαρή επιφάνεια για την αποφυγή τραυματισμού του προϊόντος (γδαρσίματα κτλ).**

Τοποθετήστε προσωρινά το νεροχύτη στη θέση του. Σε περίπτωση που τα πλαστικά κλιπ εμποδίζονται από τον τοίχο, μπορείτε να τα λειοάνετε. Βεβαιωθείτε ότι ο νεροχύτης είναι αλφαδιασμένος και εφαρμόζει σωστά παντού. Αφού τον απομακρύνετε, βάλετε αντιβακτηριακή σιλικόνη ακριβώς στο χείλος της τρύπας, περιμετρικά. Τοποθετήστε προσεκτικά το νεροχύτη στην τελική του θέση, χρησιμοποιώντας τα μεταλλικά γαντζάκια & τις ξυλόβιδες που περιέχονται (εικόνα 02) (κατάλληλα για πάγκους έως 4εκ). Περιμένετε να στεγνώσει η σιλικόνη.

Τοποθετήστε το επάνω τρυπητό τμήμα της κεντρικής ανοξειδωτής βαλβίδας στην τρύπα της αποχέτευσης, μαζί με την ελαστική στεφάνη της (εικόνα 03). Κάτω από το νεροχύτη, τοποθετήστε το κάτω τμήμα της βαλβίδας μαζί με την φλάτζα και βιδώστε τα δυο μέρη αυτά με την ειδική βίδα συγκράτησης. Το επάνω σαράκι είναι αφαιρούμενο και η θέση του είναι ακριβώς στην υποδοχή της βίδας συγκράτησης.

Η εταιρεία SANITEC ABEE δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που η εγκατάσταση / τοποθέτηση / σύνδεση προϊόντος της δεν γίνει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες της.

EN

BEFORE cutting the kitchen bench, make sure that the cutting pattern corresponds on your sink.

Make sure the worktop is well level. Mark the perimeter of the template or the dimensions indicated in the table for your sink at the point where you will place it. Carefully cut the worktop with an electric jigsaw, starting from a point (x) inside the perimeter.


Note! If the tap is to be placed on the sink, make sure that the drilling is done **BEFORE** placing the sink on the worktop: there is a round notch under the sink (image 01). Drill it with a Ø32-35mm hole saw or the equivalent for your faucet.

Place the sink upside down on a soft and clean surface to avoid damaging the product (scratches, etc.)

Temporarily place the sink inside the cut space. In case any of the plastic fixing clips bases are touching the walls of the cut, use the coarse grit sand-paper to give some more tolerance. After the sink has properly “sat” inside the bench and it is levelled out, remove it and spread along the rim of the cut anti fungous silicone gel. Handling the sink carefully, place it to his final position, and fix it using the metal fastening clips and wood-screws (image 02) (suitable for max. 4cm bench thickness). Wait until the silicone gel is set and polymerized.


Place the stainless upper grill-valve (with the foam gasket under its rim) in the drainage hole. Go underneath the sink and hold the plastic lower part of the valve - with the rubber gasket on top of

εικόνα 02 - image 02

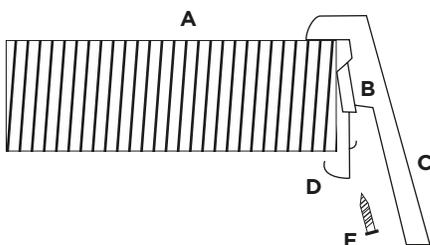

- A. Πάγκκος - Base board
- B. Πλαστικά κλιπ - Plastic clip base
- C. Τοίχωμα νεροχύτη - Sink walls
- D. Μεταλλικό γαντζάκι - Metal clip hook
- E. Ξυλόβιδα - Wood screw

εικόνα 03 - image 03

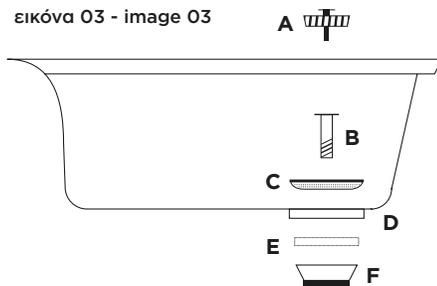

- A. Τάπα βαλβίδας - Value plug
- B. Βίδα συγκράτησης με υποδοχή
Hollow chrome ret. screw
- C. Επάνω ανοιξειδωτο σχαράκι
Upper stainless grill
- D. Επάνω φλάντζα - Thin front gasket
- E. Λαστιχένια φλάντζα - Rubber gasket
- F. Κάτω πλαστικό τμήμα - Lower plastic part

it- in place (image 03). Screw the two parts together with the special retaining screw. The upper valve grill is removable and is plugged inside the hollow retaining screw.

SANITEC S.A. bears no responsibility in the event that the installation / placement / connection of its product is not carried out in accordance with its written instructions.

SANITEC[®]

S.A.

sanitec@sanitec.gr | www.sanitec.gr



European Union



Made in Greece

